

## ⚠ 注意



—— 用途以外のご使用はしないでください。事故の原因となります。 ——

- ・強度の弱い、壁裏に補強のついていない壁には取付けないでください。
- ・取付けの際は、取付座を壁に完全に固定してください。固定が不完全な場合、ガタツキの原因となります。
- ・本製品に登ったり、ぶら下がったりしないでください。
- ・本製品に10kgf以上の荷重を加えないでください、破損の原因となります。
- ・本製品に火を近づけないでください、表面が変形・変色します。
- ・MB仕上げは表面に強い衝撃を与えたり、繰り返して擦るとコーティングが取れるおそれがあります。

- ・裏補強のない石膏ボードには樹脂プラグをご使用になることをお勧めします。
- ・柔らかい、また厚みのある仕上げ材の壁の場合、取付座などの沈み込みにご注意ください。

### 取付の前に


トイレトペーパーを出し入れするのに製品の上下左右に空間が必要です。  
取付前に空間確保が出来ているか下図を参考にご確認ください。  
また取付ピッチを下図でご確認ください。

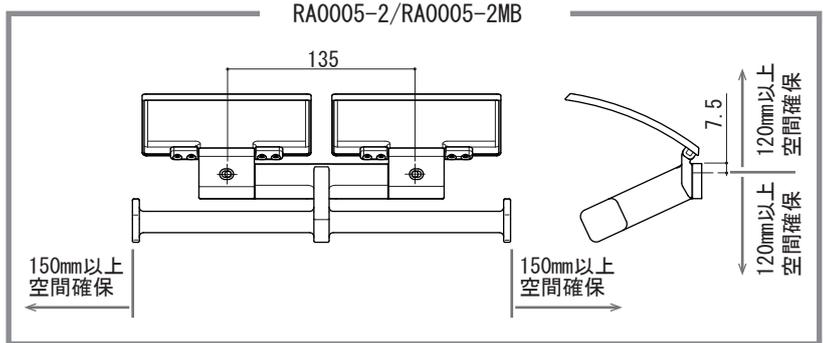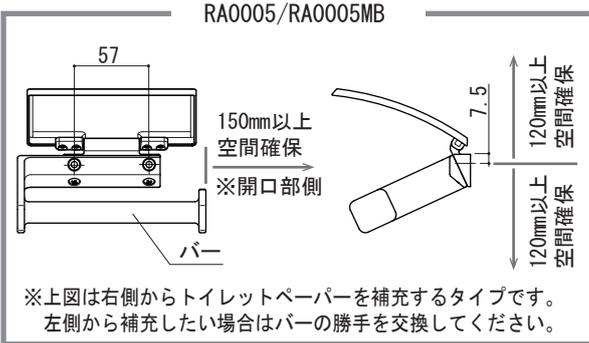

### バーの勝手の交換 RA0005/RA0005MBのみ


RA0005/RA0005MBはバーの向きが変えられます。  
取付空間/位置に応じてバーの向きを交換してください。

※出荷時は右側が開口部（ペーパー補充は右から）  
変更後は左側が開口部（ペーパー補充は左から）  
となります。

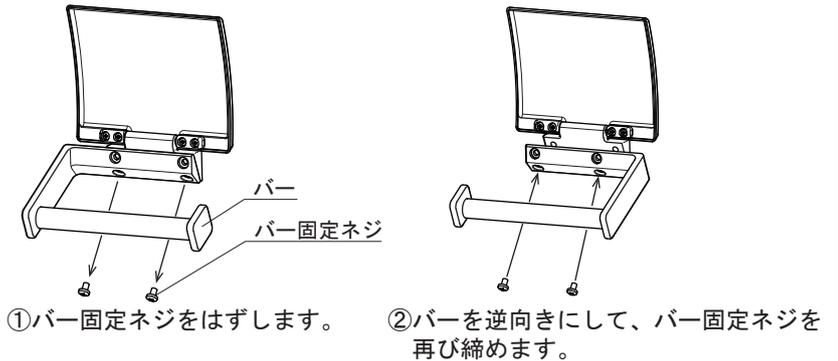

### 取付方法

- ①裏補強されているパネルの表面に、取付位置を決めてください。
- ②取付位置にドリルなどでφ3mm程度の下穴を開け、取付けネジで本体をしっかりと固定してください。
- ③取付後、製品が完全に固定されているかご確認ください。  
固定が不完全な場合、製品のガタツキや落下などの原因となります。

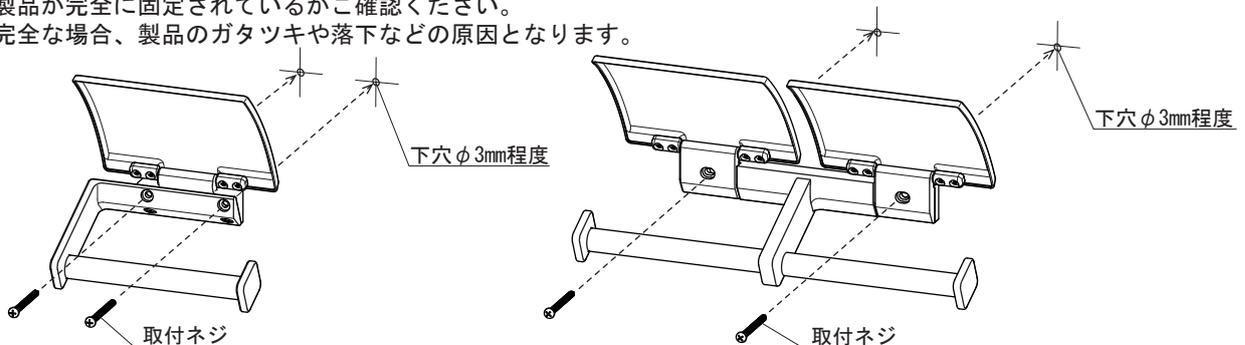

### お手入れ方法

本製品がいつまでも美しさを保つよう下記に従ってお手入れしてください。

1. 通常は柔らかい布などで拭いてください。尚、汚れがひどいときは中性洗剤をしみ込ませた布などですみやかに汚れをとり、水又はお湯で洗浄し、乾いた布などで拭き取ってください。
2. クレンザーやみがき粉など粗い粒子を含む洗剤や酸性・アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、アルコール、エタノール、ベンジン、シンナー及び有機溶剤の含まれる洗浄剤及び薬品、ナイロンタワシなどは使用しないでください。本製品の表面を傷つけたり、変色や劣化のおそれがあります。
3. 掃除の際、本製品に上記洗剤及び薬品がついた場合は、直ちに水又はお湯にて洗浄してください。