



⚠ 注意

—— 用途以外のご使用はしないでください。事故の原因となります。 ——

- ・強度の弱いガラス扉には取付けないでください。
- ・取付けの際は、取付座をガラス扉に完全に固定してください。固定が不完全な場合、ガタツキの原因となります。
- ・本製品に登ったり、ぶら下がったりしないでください。
- ・ガラス扉の耐荷重以上の荷重を加えないでください。また、本製品に150kgf以上の荷重を加えないでください。破損の原因となります。
- ・本製品に火を近づけないでください。表面が変形・変色します。


取付方法例

■ 下穴径とピッチ（本製品は厚さ10.0mmのガラス扉用です。）

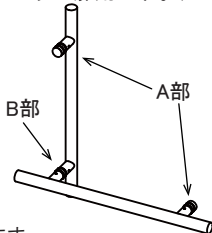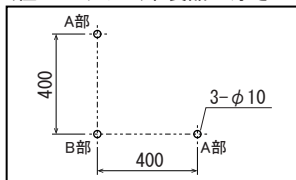


■ 取付方法


- ①取付面に、ドリル等でφ10mmの穴をあけます。
- ②右図のように取付穴にチューブを入れます。
- ③下図の順番に部品を重ねて、取付ネジでしっかりと締めます。
- ④固定された取付座に本体をかぶせ、固定ネジで本体を固定します。
必要に応じてコーキングをしてください。

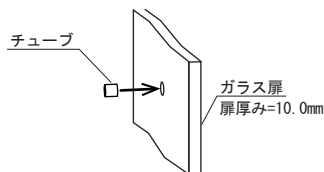

<A部 部品取付順序>

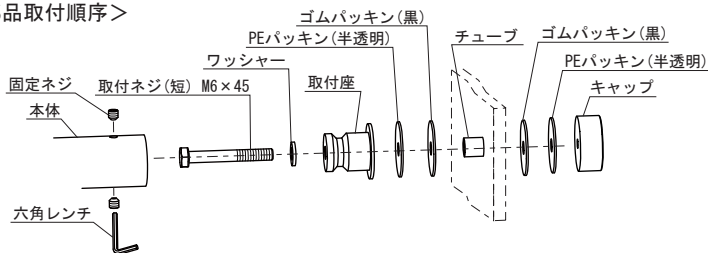

<B部 部品取付順序>

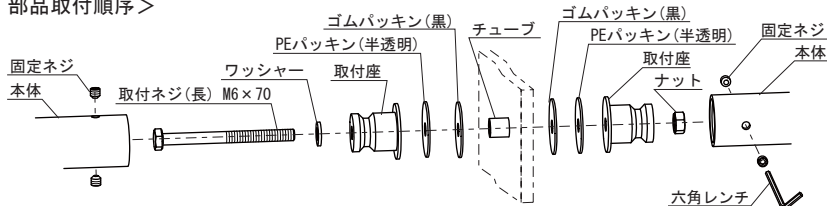

お手入れ方法

—— 本製品がいつまでも美しさを保つよう下記に従ってお手入れしてください。 ——

1. 通常は柔らかい布などで拭いてください。尚、汚れがひどいときは中性洗剤をしみこませた布等ですみやかに汚れをとり、水又はお湯で洗浄し乾いた布等で拭き取ってください。（シンナー・ベンジン・油類は使用しないでください。）
2. クレンザーやみがき粉など粒子の粗い洗剤やナイロンたわしなどは使用しないでください。本製品の表面を傷つけるおそれがあります。
3. 酸性・アルカリ性有機溶剤の含まれる洗剤及び薬品は使用しないでください。本製品に変色・割れ・光沢消失を起こすおそれがあります。
4. 掃除の際、本製品に上記洗剤及び薬品がついた場合は、ただちに水又はお湯にて洗浄してください。

本説明書が見づらくなった場合には、お買い上げ店へご請求下さい。