


4. お手入れ方法

本製品がいつまでも美しさを保つよう下記に従ってお手入れしてください。

- ・普段からこまめに柔らかい布等で拭いて下さい。汚れがひどい時は適度に薄めた中性洗剤で拭いた後、水拭きし最後に空拭きして下さい。
 - ・①本体の黒色面は、色の特性上、水アカや汚れが目立ちやすいため、ご使用後は柔らかい布等で水分や汚れをふきとってください。
 - ・クレンザーやみがき粉など研磨剤を含む洗剤、酸性洗剤、塩素系洗剤、シンナー、ベンジン、及びナイロンたわし等は製品の表面を傷つけたり、侵したりしますので使用しないでください。
 - ・万が一鋼板ホーロー仕上の手洗器の表面に破損が生じた場合は、ホームセンター等で市販しているホーロー補修材にてできるだけ早く補修してください。補修の際は、補修材に付属の取扱説明書にそって正しく補修をしてください。間違った補修方法はさび等の原因となります。
 - ・排水栓のお手入れは排水金具に取付いた③目皿キャップを垂直に取り外し、その下に差し込まれた⑧ヘアキャッチを掃除してください。掃除が完了しましたら⑧ヘアキャッチを元に戻し、③目皿キャップを垂直に排水金具にはめ込んでください。
- ⚠️ ③目皿キャップは必ず垂直に差し込まれている事を確認し、無理な力が掛からないようにはめ込んでください。破損の原因になりますので御注意ください。

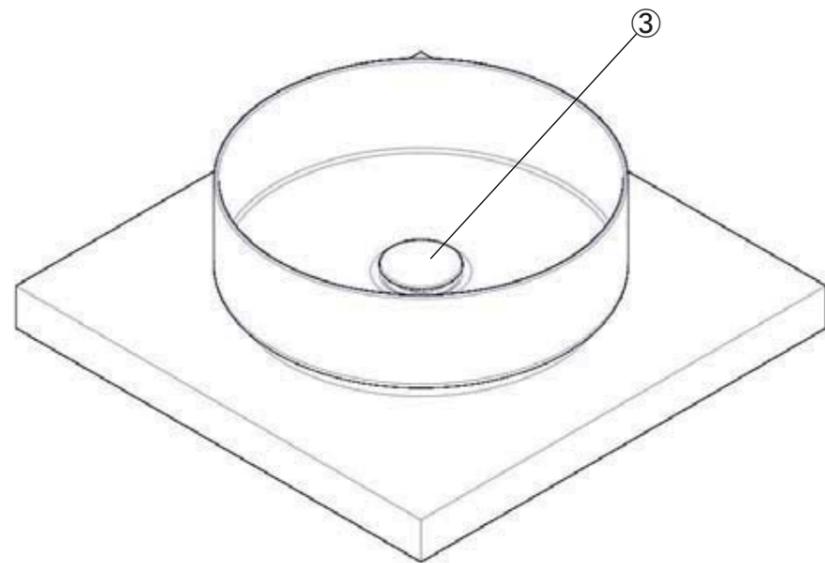

5. 注意

用途以外のご使用はしないでください。事故の原因となります。

- ・薬品での洗浄は避けてください。
- ・取付けの際は、本品を壁に完全に固定してください。本体の固定が不十分な場合、ガタツキの原因となります。
- ・本品に火を近づけないでください。変形、変色します。
- ・本製品に登ったり、ぶらさがったりしないでください。

製造元

Alape

アラペ社(ドイツ)

輸入総代理店

株式会社 **リラインス**

〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-6-3
新宿国際ビルディング新館9階

製品についてのお問い合わせは
・TEL 03-5909-0503~4
・FAX 03-5909-0518

<https://www.le-bain.com>

2018.01

リラインス

取付設置・取扱説明書

取付設置、ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しく取付設置、ご使用ください。
お客さまへ・・・本書はお読みになった後も、お使いになる方が必要な時にいつでも読める様、大切に保管してください。
工事店様へ・・・取付設置後は、この取扱説明書をお客様へお渡しください。

Alape

置き型手洗器

該当品番			
AB. KE325	AB. KE375	AB. KE400	AB. S0450. 1-BC
SB. C0375			

1. 部材確認

1) 下表を基に部品の数量確認を行って下さい。

同梱部材					
①本体	②ベース	③目皿キャップ	④排水金具	⑤防水パッキン	⑥固定ナット
1台	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ
⑦施工補助ナット	⑧ヘアキャッチ	⑨取付設置・取扱説明書	⑩テンプレート		
1ヶ	1ヶ	1枚	1枚		

ご注意: 予備部材や使用しない部材が含まれている場合がございます。


2. 取付設置前のご注意

- 1) 商品の表面には直接工具を掛けしないで下さい。
- 2) 取付設置の際には商品表面にカバーをかけるなどし、キズをつけないようご注意ください。


3. 取付設置方法

ベースの取付

- 1) ⑩テンプレートを開口に合わせて置きます。
- 2) 製品のサイズに合わせてベース位置をけがきます。
- 3) ⑩テンプレートを回転させけがき線を一周させます。
- 4) けがき線に合わせて②ベースを設置します

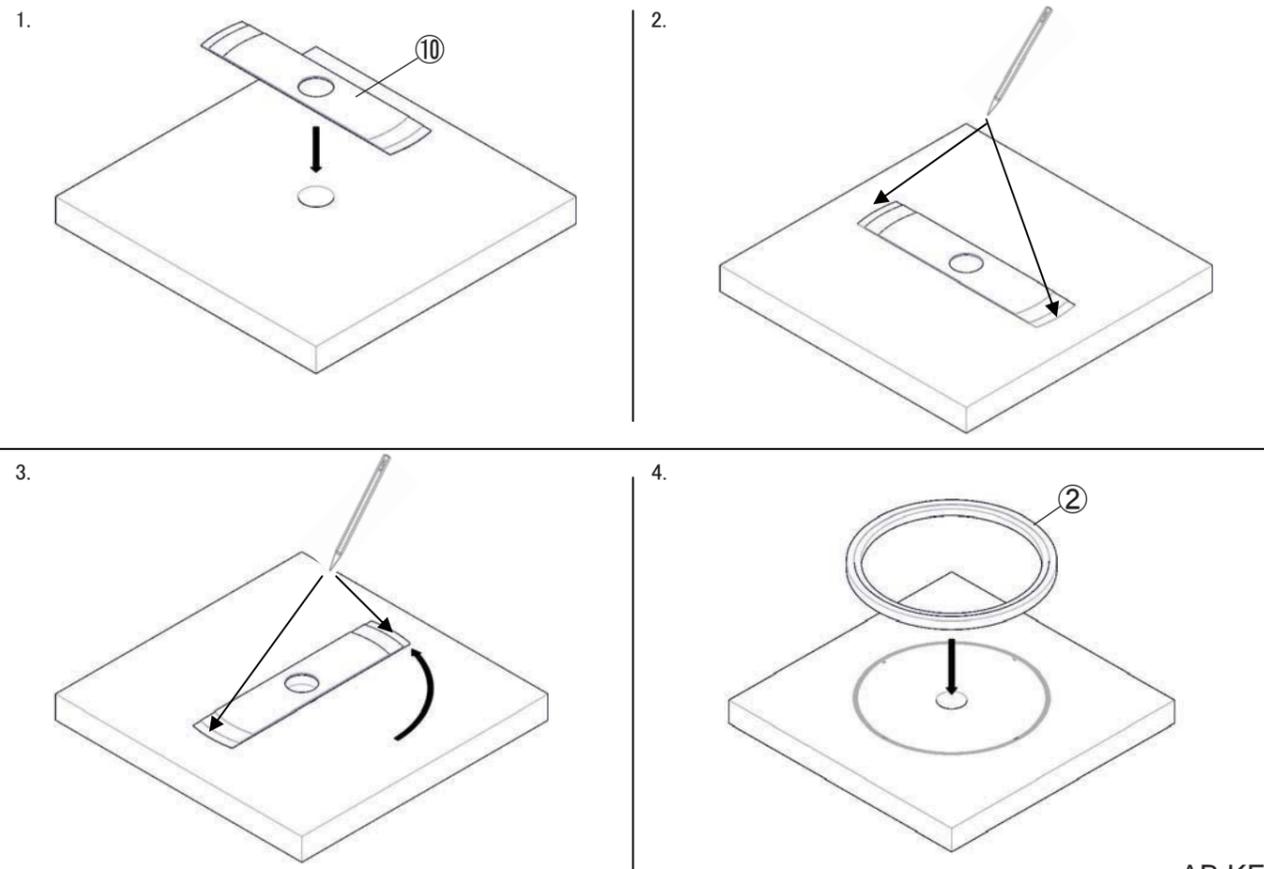

※けがき線は製品に合わせてご使用下さい。(図1)
 ※けがき線はベースの内側に合わせてください。
 ※テンプレートは製品に合わせて切取る事ができます。

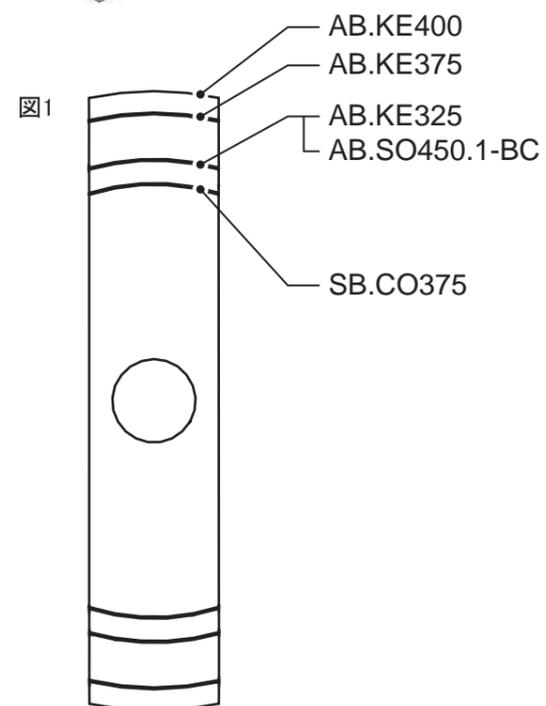

本体の取付

- 1) 図2のように部品の順番に注意しながら組み込みます。
- 2) ⑤防水パッキンは①本体の排水口へ、ツバの厚い方を下面にし、はめ込んでください。(図3)
- 3) ⑦施工補助ナットを使い、④排水金具の長さを調整してください。(図4)
- 4) ④排水金具は確実に締め込んでください。
- 5) ③目皿キャップと⑧ヘアキャッチは最後に取り付けてください。
- 6) 取付設置後各部の位置のずれや水漏れがないことを確認してください。
- 7) 本体固定後、本体のカウンター設置部はシリコンでコーキングしてください。

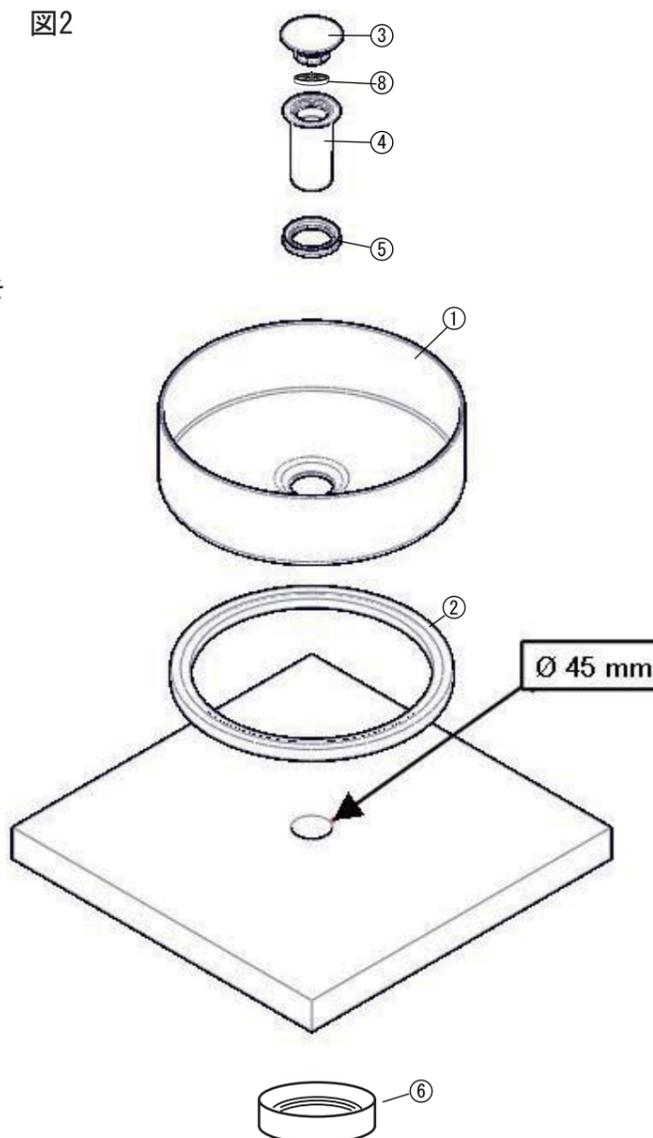


図3

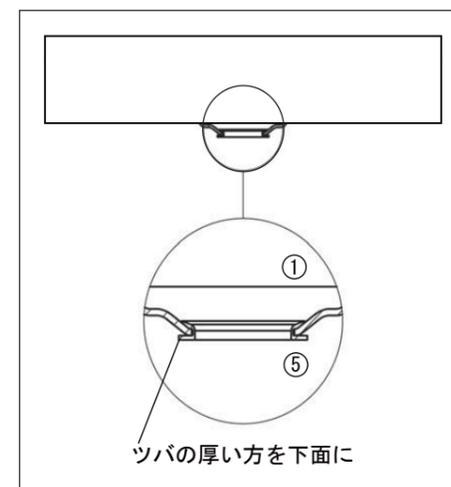


図4

⑥固定ナット⑦施工補助ナットの取付手順

